


## CODIFICA EASY

**Esempio di codifica di un trasmettitore TR 04 in modalità EASY ( codifica singola )  
 Con C.I. 100 , codice utente C.U. 012 su relè 1 con tasti uguali**

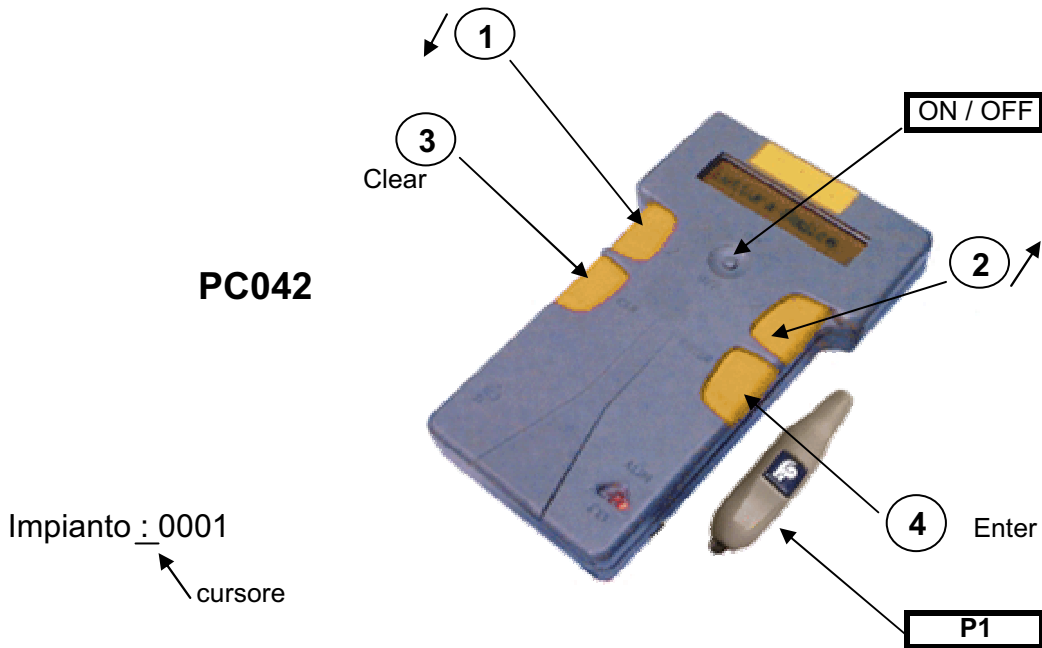

Premere e tener premuto il pulsante ON / OFF del **PC042** si accenderà il display con la dicitura

lettura codice

per andare in modalità EASY premere il pulsante **2** ↗ una volta , sul display apparirà

Codifica EASY

Per confermare premere il tasto **4** Enter , sul display apparirà

Codifica singola

per confermare premere il tasto **4** (Enter) una volta e sul display apparirà

Tasti uguali : Si

Su tutti i tasti del trasmettitore dovrà apparire lo stesso impianto quindi confermare questa funzione premendo il tasto **4** (Enter) una volta e sul display apparirà

Impianto : 0001

Dovendo impostare come impianto il n°100 bisogna spostare il cursore verso destra con il tasto **2** ↗ premendolo 2 volte sul display apparirà

Impianto : 0001

per cambiare il numero premere una volta il tasto **4** Enter e comparirà

Impianto : 0101

per modificare l'ultima cifra portare il cursore verso destra premendo 2 volte il tasto **2** ↗, comparirà

Impianto : 0101\_

a questo punto premere 9 volte il tasto **4** Enter e comparirà

Impianto : 0100\_

riportare il cursore sotto i due punti premendo 4 volte il tasto **1** , comparirà

Impianto : \_100

Confermare il tutto premendo il tasto **4** Enter apparirà sul display

Relè : 1

Confermare questa operazione premendo il tasto **4** Enter una volta e comparirà

Disab. Ut. : NO

Visto che non ci sono utenti da disabilitare premere una volta il tasto **4** Enter e sul display apparirà

Utente : 001 OK

Dovendo impostare come utente il n° 12 bisogna spostare il cursore sotto la penultima cifra con il tasto **2** ↗ premendolo 2 volte e sul display apparirà

Utente : 001 OK

a questo punto per cambiare cifra premere una volta il tasto **4** Enter e apparirà

Utente : 011 OK

Per modificare l'ultima cifra spostare il cursore premendo il tasto **2** ↗ una volta e apparirà

Utente : 011\_ OK

premere una volta il tasto **4** Enter e sul display apparirà

Utente : 012\_ OK

Ora si è pronti per la codifica del trasmettitore . Per attivare la penna P1 a trasmettere il codice premere una volta il tasto **2** ↗ ed apparirà

Utente : 012 OK

premere il tasto **4** Enter per attivare definitivamente la penna P1 e sul display apparirà

Utente : 012 ATT

portare la penna P1 sul led di codifica del trasmettitore come a figura :



e tenere premuto il tasto del trasmettitore fino a quando i led non lampeggiano velocemente e sul display del **PC042** appare

Utente : 012 OK

La codifica del trasmettitore è così avvenuta .

Se non sarà stata appresa correttamente sul display apparirà

Utente : 012 ERR

e il **PC042** emetterà un suono prolungato di errore .

Nel caso si sbaglia un' operazione per ritornare alla situazione iniziale premere una volta il tasto 3 CLR ed apparirà

Codifica EASY

per proseguire fino al punto dove si è commesso l'errore premere il tasto **4** Enter fino a quando non appare il menù dove è stato commesso l' errore .